BeoLab 3500

Mode d’emploi

BANG & OLUFSEN

AVANT DE COMMENCER ...

La BeoLab 3500 donne à votre système Bang & Olufsen principal une dimension supplémentaire. Grâce à elle, vous pouvez écouter dans la pièce où elle est installée, et via votre installation BeoLink, n'importe quelle source du système principal.

La BeoLab 3500 peut être contrôlée soit directement, soit avec la télécommande. En utilisant la télécommande, vous bénéficiez cependant d'un plus grand choix d'options pour profiter complètement de votre BeoLab 3500.

A l'aide de la télécommande Beo4, vous pouvez contrôler les fonctions courantes de votre système principal et demander à la BeoLab 3500 de vous réveiller le matin.

Que vous l'accrochiez au mur ou que vous l'installiez sur son pied spécialement conçu (livré en option), le design épuré et élégant de la BeoLab 3500 s'intègre parfaitement dans toutes les pièces de votre habitation où vous souhaitez écouter de la musique.

SOMMAIRE

Le manuel de mise en service fourni avec la BeoLab 3500 décrit en détail l'installation du système (BeoLink ou MCL) et sa mise en service.

Note : Bang & Olufsen propose deux systèmes de distribution BeoLink différents : le Master Link (ML) et le Master Control Link (MCL). La BeoLab 3500 peut être utilisée avec les deux systèmes.

4 Les avantages de la BeoLab 3500...

...La musique dans d'autres pièces

6 Contrôle à distance avec le Beo4

6 Utilisation de la télécommande Beo4

8 Accès à toutes les sources du système principal A/V avec le Beo4

10 Réglages et préréglages de la BeoLab 3500 avec le Beo4

12 Programmation de la fonction réveil de la BeoLab 3500

14 Commandes rapprochées

14 BeoLab 3500 et programmation – démarrage automatique

15 Ecouter la BeoLab 3500 ou la mettre en sourdine

16 Lire l'afficheur de la BeoLab 3500

17 Choisir les informations à afficher sur la BeoLab 3500

18 Messages affichés sur la BeoLab 3500

20 Télécommande Beolink 1000

Utilisation du Beolink 1000

La BeoLab 3500 donne à votre système central Bang & Olufsen une dimension supplémentaire :

- Vous pouvez écouter n'importe quelle source de votre système central dans une pièce équipée de la BeoLab 3500.
- Vous pouvez contrôler un certain nombre de fonctions du système central depuis la pièce où elle se trouve, à l'aide de la télécommande Beo4. Il est toutefois également possible de contrôler la BeoLab 3500 à distance avec la télécommande Beolink 1000 (voir pages 20-21).

Il vous suffit de raccorder la BeoLab 3500 à votre installation BeoLink pour pouvoir utiliser votre système central Bang & Olufsen dans une pièce périphérique.

Les deux enceintes actives de la BeoLab 3500 vous permettent d'apprécier pleinement la qualité du son stéréo produit par votre système central Bang & Olufsen.

Ce mode d'emploi vous explique comment...

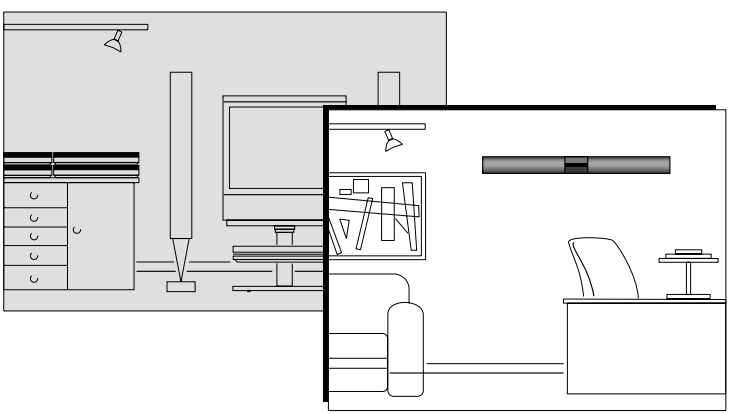

Votre système Bang & Olufsen principal et votre BeoLab 3500 doivent être interconnectés par l'intermédiaire d'une installation BeoLink (ML ou MCL). Vous pouvez ensuite écouter (et contrôler) toutes les sources de votre système audio, vidéo ou AV dans la pièce où se trouve la BeoLab 3500.

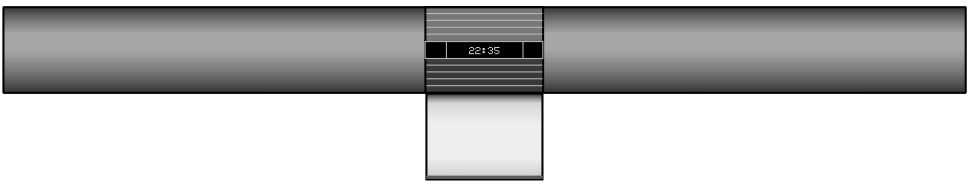

Avec la télécommande Beo4, vous pouvez :

- Activer n'importe quelle source de votre système central Bang & Olufsen (audio/vidéo) via la BeoLab 3500.
- Contrôler via la BeoLab 3500 toutes les fonctions courantes de la source sélectionnée.
- Ajuster le son des enceintes BeoLab 3500.
- Programmer la BeoLab 3500 pour qu'elle démarre automatiquement (fonction réveil)

Les commandes rapprochées de la BeoLab 3500 permettent :

- D'activer la source du système principal écoutée en dernier lieu ou d'écouter la source en cours de fonctionnement.
- Associer la BeoLab 3500 à une programmation concernant votre système A/V de la pièce principale. Dans ce cas, une source spécifique démarrera à une heure donnée programmée dans le système de la pièce principale.

La télécommande Beo4* vous permet d'exploiter pleinement les possibilités de votre BeoLab 3500.

En utilisant les commandes rapprochées de la BeoLab 3500, vous activez soit la source utilisée en dernier lieu, soit celle qui est en cours de fonctionnement sur votre système principal Bang & Olufsen.

Par ailleurs, la télécommande Beo4 vous permet de sélectionner la source de votre système central Bang & Olufsen que vous voulez écouter (audio et vidéo) et de contrôler les fonctions courantes de cette source.

Les fonctions courantes sont accessibles exactement comme si vous vous adressiez directement au système central avec la télécommande Beo4.

En utilisant le Beo4, vous avez l'opportunité de programmer séparément la BeoLab 3500 (pour vous réveiller, par exemple) qu'elle soit associée ou pas à une programmation de votre système principal qui démarrerait automatiquement une source spécifiée à une heure donnée sur tous les produits périphériques.

De plus, le Beo4 vous permet d'ajuster le volume des enceintes BeoLab 3500.

Vous trouverez les explications dans les pages suivantes...

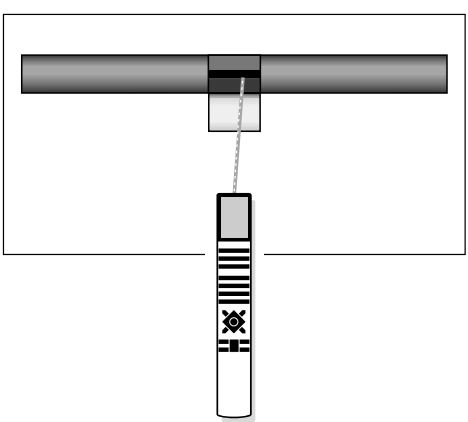

Toute commande émise par la télécommande Beo4 est reçue par la BeoLab 3500. Via votre installation BeoLink, la BeoLab 3500 communique vos instructions au système central Bang & Olufsen.

* Note : La télécommande Beo4 est disponible en option chez votre revendeur Bang & Olufsen.

Sources audio...

RADIO — Pour activer la radio

CD — Pour démarrer le lecteur de disques compacts

A TAPE — Pour démarrer le magnétophone à cassettes

LIST — Appuyez sur LIST pour afficher PHONO*

puis

GO — Appuyez pour démarrer la platine tourne-disque

Sources vidéo...

TV — Pour démarrer le téléviseur

SAT — Pour sélectionner un programme satellite

V TAPE — Pour démarrer le magnétoscope

▲ ou ▼ — Utilisez ces touches pour explorer les différents programmes ou passer d'une plage à une autre

1 0 — Alternativement, saisissez le numéro de la chaîne, de plage ou du disque que vous voulez, par ex. la plage 10

STOP — Appuyez pour mettre en pause votre magnétoscope, votre magnétophone, votre lecteur CD ou votre platine

(Dans certains cas, vous devrez appuyer deux fois sur STOP pour arrêter totalement le magnétoscope avant le rembobinage)

Vous trouverez des informations complémentaires dans la colonne de droite de la page suivanteright of the next page

*Note : Pour pouvoir afficher PHONO sur le Beo4, vous devez ajouter cette rubrique à la liste des fonctions du Beo4. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au chapitre *Configuration du Beo4* dans le mode d'emploi du Beo4.

Via la BeoLab 3500, vous pouvez démarrer n'importe quelle source (audio/vidéo) de votre système central Bang & Olufsen et l'écouter sur les enceintes BeoLab 3500.

Pendant que la source est en fonction, vous pouvez changer de programme, écouter des plages spécifiques, arrêter et redémarrer la lecture, rechercher un passage, rembobiner, etc...

Pour mettre la BeoLab 3500 en veille, il vous suffit d'appuyer brièvement sur la touche rouge de mise en veille du Beo4. Si vous conservez la touche de veille enfoncée pendant deux secondes, vous mettez simultanément en veille la BeoLab 3500 et le système central Bang & Olufsen.

Note : Les fonctions mentionnées sur cette page ne sont accessibles depuis votre BeoLab 3500 que si la source impliquée existe sur votre système central Bang & Olufsen et que celui-ci permet la fonction demandée.

Fonctions supplémentaires du Beo4...

- Appuyer au centre de la touche de volume de la télécommande Beo4 pendant que la BeoLab 3500 est en veille, revient à appuyer directement sur la touche MUTE de la BeoLab 3500 (voir page 15).
- Pour démarrer un magnétophone ou un magnétoscope auxiliaire associé à votre système central Bang & Olufsen, appuyez sur LIST pour afficher A.TAPE2* ou V.TAPE2*, puis appuyez sur GO.
- Pour sélectionner le son mono/stéréo ou une langue particulière d'un programme radio, TV ou satellite ou pour sélectionner une des pistes sonores d'une cassette vidéo, appuyez sur LIST pour afficher SOUND*, puis sur GO à plusieurs reprises.
- Si vous utilisez la BeoLab 3500 dans la même pièce que votre système Bang & Olufsen principal, vous devez programmer la BeoLab 3500 (reportez-vous au manuel de mise en service). Dans ce cas, pour démarrer une source de votre système central Bang & Olufsen, via la BeoLab 3500, appuyez sur :
  LIST pour afficher LINK*, puis sur RADIO, CD ou A.TAPE
  ou
  LIST pour afficher LINK*, puis sur TV, SAT ou V.TAPE.

*Note : Pour pouvoir afficher A.TAPE2, V.TAPE2, SOUND et LINK sur le Beo4, vous devez ajouter ces rubriques à la liste des fonctions du Beo4. Pour cela, reportez-vous au chapitre *Configuration du Beo4* du mode d'emploi du Beo4.

Dans le cas d'un magnétophone, d'un magnétoscope ou lecteur CD (disque unique)...

Permet de rembobiner une cassette, de rechercher une plage antérieure d'un CD sur un lecteur CD (lecteur mono CD)

ou

Permet de dérouler une cassette, de rechercher une plage située plus loin sur un CD (lecteur mono CD)

Appuyez pour reprendre la lecture

Sur un lecteur multi-CD...

Appuyez pour passer au disque suivant ou précédent

ou

Saisissez directement un numéro de disque pour entendre un disque particulier



Appuyez pour rechercher un passage plus loin sur le disque

Appuyez pour rechercher un passage antérieur sur le disque

Pour sélectionner une plage spécifique sur un CD...

Appuyez sur LIST pour afficher TRACK*

puis

Saisissez le numéro de plage, par ex. le numéro 11



Appuyez brièvement pour mettre en veille la BeoLab 3500

*Note : Pour pouvoir afficher TRACK sur le Beo4, vous devez ajouter cette rubrique à la liste des fonctions du Beo4. Reportez-vous au chapitre *Configuration du Beo4* dans le mode d'emploi du Beo4.

∧ Pour augmenter le volume

∨ Pour diminuer le volume

Appuyez au centre de la touche de volume pour mettre instantanément les enceintes en sourdine, appuyez à nouveau pour réactiver le son

---

LIST Appuyez pour afficher SPEAKER*

◀◀ Appuyez pour ajuster la balance vers la gauche

▶▶ Appuyez pour ajuster la balance vers la droite

LIST Appuyez pour afficher A.SETUP*
puis
GO

LIST Appuyez pour afficher BASS
puis
▲ Appuyez pour obtenir plus de graves
▼ Appuyez pour obtenir moins de graves

LIST Appuyez pour afficher TREBLE
puis
▲ Appuyez pour obtenir plus d'aigus
▼ Appuyez pour obtenir moins d'aigus

LIST Appuyez pour afficher LOUDNSS
puis
GO Appuyez pour mettre la fonction loudness en position on/off ou appuyez sur ▲ pour mettre le loudness en position 'on' ou sur ▼ pour mettre le loudness en position 'off'

Ajustez les différents niveaux du son en fonction de votre goût, puis mémorisez-les si vous le souhaitez. Voir la page suivante...

*Note : Pour pouvoir afficher A.SETUP et SPEAKER sur le Beo4, vous devez ajouter cette rubrique à la liste des fonctions du Beo4. Pour cela, reportez-vous au chapitre *Configuration du Beo4* du mode d'emploi du Beo4.

Le volume peut être ajusté à tout moment en appuyant sur les touches ∧ ou ∨ de la télécommande Beo4. Vous pouvez tout aussi bien mettre les enceintes de la BeoLab 3500 en sourdine en appuyant au centre de la touche de volume du Beo4.

La télécommande Beo4 vous permet d'ajuster le son de la BeoLab 3500. Chaque fois que vous appuyez sur LIST, l'afficheur du Beo4 vous précise quel réglage peut être effectué.

Tous les niveaux du son reprennent leur position initiale quand vous mettez la BeoLab 3500 en veille, sauf si vous transformez ces ajustements en réglage permanent.

Tous les paramètres du son sont mémorisés simultanément.

Note : Le son des enceintes BeoLab 3500 est ajusté indépendamment de celui de votre système principal Bang & Olufsen. (Cependant, dans le cas d'un système MCL, si vous augmentez de façon importante le volume des enceintes BeoLab 3500, le niveau de volume du système principal sera lui aussi augmenté).

L'afficheur indique le niveau du volume. Le volume peut être ajusté par intervalles de deux unités dans une plage allant de 00 à 72.

L'afficheur indique le réglage de la balance (neutre dans cet exemple). La balance peut être ajustée dans un intervalle comprenant 7 positions de chaque côté.

L'afficheur indique le niveau des graves (neutre dans cet exemple). Les graves peuvent être ajustées dans un intervalle allant de -7 à +7.

L'afficheur indique le niveau des aigus (neutre dans cet exemple). Les aigus peuvent être ajustés dans un intervalle allant de -7 à +7.

L'afficheur indique la position du Loudness. Eclairé correspond à "On". LOUDNESS-OFF clignotant correspond à "Off".

Pour mémoriser vos nouveaux réglages du son sur la BeoLab 3500...

Appuyez pour afficher S.STORE — LIST

puis

Appuyez pour mémoriser les nouveaux réglages du son sur la BeoLab 3500 qui deviendront ainsi permanents — GO

MENU — Appuyez sur MENU pour programmer la fonction réveil
ON -:-- apparaît sur l'afficheur de la BeoLab 3500

0 De... à 9 — Saisissez ou modifiez l'heure à laquelle vous voulez être réveillé

puis

GO — Appuyez sur GO pour mémoriser votre programmation
STORED apparaît sur l'afficheur de la BeoLab 3500

Pour répéter votre dernière programmation-réveil...

MENU — Appuyez sur MENU pour programmer la fonction réveil

GO — Appuyez sur GO pour répéter une programmation antérieure
ON 7:00 apparaît sur l'afficheur de la BeoLab 3500

puis

GO — Appuyez sur GO pour mémoriser votre programmation
STORED apparaît sur l'afficheur de la BeoLab 3500

Pour abandonner une programmation de la fonction réveil...

EXIT — Appuyez sur EXIT ou sur la touche de mise en veille • pour quitter sans mémoriser la fonction réveil

ou

•

*Note : Programmer une heure de réveil n'est possible qu'avec un système BeoLink Master Link. Cette fonction n'est pas accessible avec une installation MCL.

Vous pouvez programmer la BeoLab 3500 pour qu'elle vous réveille. En utilisant la télécommande Beo4, vous pouvez demander à la BeoLab 3500 d'exécuter séparément une programmation*. A moins de spécifications différentes, la fonction de programmation réveil démarre avec la station de radio utilisée en dernier lieu.

La fonction réveil correspond à une programmation qui ne sera exécutée qu'une fois. Comme avec un réveil, elle sera annulée une fois qu'elle aura été exécutée.

Une fois que vous avez programmé la BeoLab 3500 pour qu'elle vous réveille, son afficheur vous suggère automatiquement l'heure de réveil saisie la dernière fois.

Si vous voulez que la BeoLab 3500 vous réveille chaque matin, vous pouvez alors programmer votre système A/V de la pièce principale qui démarre automatiquement une source à une heure donnée sur les produits qui y sont reliés. La fonction de programmation Timer play n'est cependant uniquement exécutée que sur les produits que vous sélectionnez. Reportez-vous à la page 14 de ce mode d'emploi et au mode d'emploi de votre système principal A/V.

La programmation de réveil que vous saisissez sur votre BeoLab 3500 est prioritaire sur une programmation Timer play.

For example: Si votre programmation Timer play doit démarrer à 7 heures du matin et que vous demandez à votre programmation-réveil de vous réveiller à 9 heures, la fonction-réveil est prioritaire.

En revanche, si vous demandez à être réveillé à 5 heures du matin et que votre programmation Timer play doit démarrer à 7 heures, dans ce cas, les deux programmations sont exécutées.

La BeoLab 3500 est prête à ce que vous indiquiez à quelle heure vous voulez être réveillé.

Vous avez maintenant mémorisé l'heure à laquelle vous voulez être réveillé.

Vous avez annulé la fonction réveil.

L'heure que vous avez saisie n'est pas correcte. Saisissez une autre heure.

Pour annuler une programmation-réveil...

Appuyez sur MENU pour visualiser votre programmation-réveil — MENU

Appuyez sur STOP pour interrompre la fonction de réveil — STOP

Appuyez sur GO pour l'annuler complètement — GO

Veuillez noter : En plus de pouvoir choisir l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé, vous pouvez aussi choisir une source spécifique à associer à cette programmation. Une fois que vous avez appuyé sur MENU pour faire une programmation, appuyez par exemple sur CD ou sur RADIO et si nécessaire, choisissez un numéro de programme, puis appuyez sur GO. Saisissez ensuite les horaires correspondant à votre programmation de réveil et appuyez sur GO pour les mémoriser.

Beolab 3500 et programmation Timer Play…

Si vous avez programmé votre système Bang & Olufsen central pour qu'il démarre automatiquement (programmation Timer Play) et vous réveille par exemple le matin, vous pouvez associer à cette programmation les enceintes de la BeoLab 3500.

Vous pouvez annuler localement une fonction Timer Play, de façon à ce que la BeoLab 3500 n'y soit pas associée :

- Appuyez sur la touche TIMER et vous pourrez visualiser la programmation saisie sur l'afficheur de la BeoLab 3500
- Pendant que cette programmation est affichée, appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour faire passer la fonction de la position Timer (programmation) à la position No Timer (pas de programmation) ou vice versa.

Note : La fonction de programmation Timer Play n'existe pas sur tous les systèmes Bang & Olufsen. Veuillez-vous reporter au mode d'emploi de votre système A/V principal.

Contrôle à distance de la fonction Timer Play et de la BeoLab 3500…
Quand la BeoLab 3500 est en veille, vous pouvez utiliser la télécommande Beo4 pour exclure ou inclure la BeoLab 3500 à une programmation Timer Play. Appuyez sur LIST pour afficher SHIFT*, puis sur 0 pour passer de la position *TIMER ON* à la position *NO TIMER*.

*NOTE : Vous devez ajouter SHIFT à la liste des fonctions supplémentaires du Beo4. Reportez-vous au chapitre *Configuration du Beo4* dans le mode d'emploi du Beo4.

Afficheur de la BeoLab 3500 et panneau de commandes rapprochées. Si les enceintes de la BeoLab 3500 sont associées à une programmation Timer Play, une petite diode lumineuse est allumée sur la touche TIMER située sur la gauche de la BeoLab 3500.

L'afficheur indique que la BeoLab 3500 est associée à une programmation Timer Play.

L'afficheur indique que la BeoLab 3500 est exclue de la programmation Timer Play. Elle ne démarrera pas automatiquement en même temps que la programmation de votre système A/V principal.

Recevoir le son ou mettre en sourdine

La touche de droite de la BeoLab 3500, marquée MUTE •, vous permet de pouvoir écouter la source en cours de fonctionnement sur votre système central Bang & Olufsen.

- Si aucune source n'est activée au moment où vous appuyez sur MUTE •, la BeoLab 3500 se commute automatiquement sur la source du système central* utilisée en dernier lieu.
  Ainsi dès que vous appuyez sur la touche MUTE •, vous entendez le son du système central sur les enceintes BeoLab 3500.
- Appuyez à nouveau brièvement sur MUTE • et la BeoLab 3500 se met en veille (un indicateur lumineux rouge apparaît sur l'afficheur). Si vous maintenez votre doigt sur cette touche pendant deux secondes, la BeoLab 3500 et le système central Bang & Olufsen se mettent en veille simultanément.

Quand vous activez la BeoLab 3500 de cette manière, vous n'obtenez le son que sur les enceintes de la BeoLab 3500. Les enceintes du système principal ne sont pas activées.

*Note : Avec un système BeoLink ML, vous recevez le programme de radio (ou de télévision) utilisé en dernier lieu. Avec un système MCL, vous démarrez la source audio utilisée en dernier lieu.

Lecture de l'afficheur

L'affichage rouge de la Beolab 3500 s'ajuste automatiquement en fonction de l'éclairage de la pièce pour permettre une lisibilité parfaite à distance.

L'afficheur de la BeoLab 3500 vous informe des commandes exécutées et peut être programmé pour vous donner en permanence une information relative à la source écoutée. Il vous permet aussi de bénéficier de la fonction facultative d'horloge que vous pouvez placer sur *"On"* ou sur *"Off"* selon votre choix.

Vous pouvez configurer l'afficheur pour qu'il vous donne les informations correspondant le mieux à vos besoins particuliers. Reportez-vous à la page suivante...

Note : Des informations supplémentaires concernant les différents messages affichés sur l'écran de contrôle de la BeoLab 3500 se trouvent aux pages 18-19.

La fonction d'horloge de la BeoLab 3500 est activée : il est vingt-deux heures quinze.

Note : La fonction facultative affichant l'heure sur la BeoLab 3500 est alimentée par l'horloge du système audio central. Notez que les systèmes audio Bang & Olufsen n'ont pas tous cette fonction. Contactez votre revendeur Bang & Olufsen pour plus d'informations.

Configuration de l'afficheur

Pour choisir quel type d'information vous voulez voir sur l'afficheur de la BeoLab 3500, vous devez :

- Laissez votre doigt sur la touche TIMER pendant que vous appuyez brièvement sur la touche MUTE • à plusieurs reprises. L'afficheur indique l'information correspondant au réglage actuel.
- Appuyez à nouveau sur MUTE • brièvement et l'affichage change.
- Continuez à appuyer sur MUTE • jusqu'à ce que l'indication que vous souhaitez soit affichée.
- Relâchez alors les deux touches.

CLOCK 2… *Quand la BeoLab 3500 est en veille, l'afficheur indique l'heure et le voyant rouge de veille est allumé. L'heure reste affichée pendant que la BeoLab 3500 fonctionne, mais dès que vous utilisez la BeoLab 3500 (à l'aide des commandes rapprochées ou de la télécommande), l'écran affiche un message se rapportant à la fonction utilisée. Cette configuration est celle du produit à sa sortie d'usine.*

NO CLOCK… *Dans ce cas, l'heure n'est pas affichée sur l'écran de la BeoLab 3500. En veille, seul le voyant lumineux rouge est allumé. Quand la BeoLab 3500 est en fonction, l'écran indique en permanence les fonctions utilisées. Sélectionnez cette option si votre système central Bang & Olufsen ne peut pas alimenter l'horloge.*

CLOCK 1… *Quand la BeoLab 3500 est en veille, l'afficheur indique l'heure et la diode lumineuse rouge de mise en veille est allumée. Quand la BeoLab 3500 est en fonction, l'écran de contrôle affiche en permanence un message relatif aux fonctions utilisées.*

MESSAGES SUR L'AFFICHEUR...

Vous écoutez le programme de radio numéro 3.

Vous écoutez la plage numéro 1 de la cassette placée dans le magnétophone.

Si vous écoutez le second magnétophone à cassettes de l'installation, l'écran affiche A.TP2 au lieu de A.TAPE.

Vous écoutez la plage numéro 12 d'un disque placé dans un lecteur mono CD.

Vous écoutez le disque numéro 3 et la plage numéro 4 sur un lecteur multi CD.

Vous écoutez un disque placé sur la platine tourne-disques.

Vous écoutez le programme de télévision numéro 3.

Vous écoutez le programme satellite numéro 12.

Vous écoutez la plage numéro 1 d'une cassette insérée dans le magnétoscope.

Si vous écoutez le second magnétoscope d'une installation, l'écran affiche V.TP2 au lieu de V.TAPE.

L'indication RECORD clignote trois fois sur l'afficheur pour vous informer qu'un enregistrement est en cours. Pour éviter de détériorer l'enregistrement, le système se commute automatiquement sur la source en cours d'enregistrement et c'est elle que vous entendez sur les enceintes BeoLab 3500.

A.TAPE <<

*La double flèche pointant vers la gauche – **<<** – indique le rembobinage de la cassette.*

A.TAPE >>

*La double flèche pointant vers la droite – **>>** – indique le déroulement de la bande.*

A.TAPE <>

*Les deux flèches pointant vers la droite et vers la gauche – **< >** – indiquent que la source est arrêtée.*

*Note : Ces trois messages affichent A.TAPE pour préciser qu'il s'agit du magnétophone à cassettes. Mais vous pouvez également voir l'indication stop – **< >** – et les doubles flèches **<<** et **>>** – indiquant le rembobinage ou le déroulement à côté de l'indication V.TAPE et CD.*

LOAD
DISC

S'il n'y a pas de disque dans le lecteur de disques compacts quand vous appuyez sur la touche CD, l'afficheur clignote trois fois en indiquant LOAD – DISC pour vous demander d'installer un disque.

LOAD
TAPE

S'il n'y a pas de cassette dans le magnétophone ou dans le magnétoscope quand vous appuyez sur les touches A.TAPE ou V.TAPE, l'écran de contrôle clignote trois fois en indiquant LOAD – TAPE pour vous demander d'installer une cassette.

LOAD
RECORD

S'il n'y a pas de disque sur la platine tourne-disques quand vous la démarrez, l'écran de contrôle clignote trois fois en affichant LOAD – RECORD pour vous demander d'installer un disque.

Sources audio...

RADIO — Pour activer la radio

CD — Pour démarrer le lecteur de disques compacts

PHONO — Pour démarrer la platine tourne-disques

A.TAPE — Pour démarrer le magnétophone à cassettes

Sources vidéo...

TV — Pour activer le téléviseur

SAT — Pour sélectionner un programme satellite

V.TAPE — Pour démarrer le magnétoscope

▲ ou ▼ — Utilisez ces touches pour explorer les différents programmes ou pour passer d'une plage à une autre

0 de... à 9 — Alternativement, introduisez le numéro du programme ou de la plage que vous voulez

STOP — Appuyez pour mettre en pause votre magnétoscope, votre magnétophone, votre lecteur CD ou votre platine

(Appuyez sur STOP deux fois pour arrêter complètement le magnétoscope avant le rembobinage)

« ou » — Pour rembobiner la bande ou rechercher vers l'arrière sur un CD
Pour dérouler la bande ou rechercher vers l'avant sur un CD

PLAY — Appuyez pour redémarrer la lecture

● — Appuyez brièvement pour mettre la BeoLab 3500 en veille

Via la BeoLab 3500, vous pouvez commuter n'importe quelle source (audio/vidéo) de votre système central Bang & Olufsen et l'écouter sur les enceintes BeoLab 3500.

Votre Beolink 1000 peut contrôler votre système central, c'est-à-dire qu'il vous permet de changer de programme, d'écouter des plages spécifiques, de reprendre la lecture, de "retourner" une cassette, de bobiner ou rembobiner...

Le Beolink 1000 vous permet aussi d'ajuster le son de la BeoLab 3500.

Pour mettre la BeoLab 3500 en veille, il vous suffit d'appuyer brièvement sur la touche rouge de mise en veille et d'appuyer sur la même touche pendant 2 secondes pour éteindre simultanément la BeoLab 3500 et votre système central Bang & Olufsen.

Note : Les fonctions mentionnées sur cette page ne sont accessibles depuis votre BeoLab 3500 qu'à condition que la source concernée soit un élément de votre système central Bang & Olufsen et qu'elle permette la fonction choisie.

Fonctions supplémentaires accessibles avec le BeoLink 1000...

- Appuyer sur la touche MUTE du terminal Beolink pendant que la BeoLab 3500 est en veille équivaut à appuyer directement sur la touche MUTE • de la Beolab 3500 (voir la page 15).
- Pour saisir une programmation réveil, appuyez sur MENU et utilisez ensuite les touches numériques pour saisir l'heure de réveil. Cette programmation sera exécutée séparément sur la BeoLab 3500 (voir le chapitre sur la fonction réveil page 12).
- Pour démarrer la lecture d'un magnétophone, d'un lecteur CD ou d'un magnétoscope auxiliaire appartenant à votre système central Bang & Olufsen, appuyez sur SHIFT, puis sur A.TAPE ou V.TAPE.
- Pour sélectionner le son mono/stéréo ou une langue d'un programme radio, TV ou satellite ou pour sélectionner la piste sonore d'une cassette vidéo, appuyez sur SHIFT, puis sur SOUND à plusieurs reprises.
- Si vous utilisez la BeoLab 3500 dans la pièce où se trouve votre système central Bang & Olufsen, vous devez reprogrammer la BeoLab 3500 (voir le manuel de mise en service). Dans ce cas, pour démarrer une source de votre système central Bang & Olufsen via la BeoLab 3500, appuyez sur :
  LINK, puis sur RADIO, CD, A.TAPE ou PHONO
  ou
  LINK, AV puis TV, SAT ou V.TAPE

Pour augmenter le volume — ^

Pour diminuer le volume — v

Pour mettre instantanément les enceintes en sourdine
Appuyez à nouveau pour rappeler le son — MENU

Appuyez à plusieurs reprises pour afficher le réglage du son que vous souhaitez faire — SOUND

Puis ajustez le son en fonction de vos goûts...

puis

Pour augmenter le niveau ou mettre le loudness sur on — ▲

ou

Pour diminuer le niveau ou mettre le loudness sur off — ▼

Pour ajuster la balance vers la gauche — «

ou

Pour ajuster la balance vers la droite — »

Ajustez les différents niveaux du son, puis...

Utilisez ces touches pour transformer les ajustements en réglage permanent de la BeoLab 3500 — SOUND, STORE, STORE

3508044 0005

Printed in Denmark
by Bogtrykkergården a-s, Struer